
1. **Replanteo y trazado** de las divisiones verticales en piso y en techo, según corresponda, identificando la línea de muro y el punto para la perforación de los anclajes.

Habitualmente el cliente realiza esta tarea dejando los trazos inferiores de muro acabado. Sobre estos trazos se realiza el marcaje de los puntos de perforación y anclaje de los paneles
MURO MAX®



2. **Perforación y limpieza** de los orificios en los que se insertarán las barras de acero para el anclaje

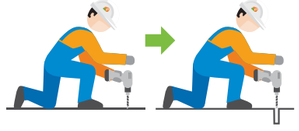

MURO MAX

DIRECCIÓN:
Pj. Mártir Olaya Nro. 129 - Oficina 1506 – Miraflores

CORREO:
ventas@muromax.pe

TELF.:
01 5101726

www.muromax.pe

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON INDICACIÓN DE SECUENCIAS



MURO MAX




El procedimiento que se detalla a continuación responde a la ejecución de la tabiquería interior o muro exterior de un edificio con paneles MURO MAX®

3. **Colocación de las barras de acero** de anclaje para conectar los paneles a techo y piso.




4. **Colocación de los paneles MURO MAX®.**
Se traslapan los paneles y se amarran unos a otros con alambre de albañil dando continuidad a la malla.

Las esperas o fierros de anclaje son anclados a la losa y luego amarrados a la malla quedando ubicados entre esta y el EPS.

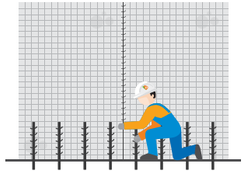


5. **En el proceso de colocación de los paneles MURO MAX®.**
Se realizan fijaciones laterales (en columnas o placas) y en la parte superior (vigas o losa de techo) según estos elementos sean encontrados dentro del trazo de los muros. Las esperas o fierros de anclaje son anclados a los elementos estructurales mencionados y luego amarrados a la malla quedando ubicados entre esta y el EPS.

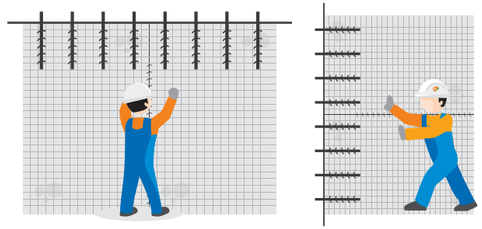

6. **Se asegura el plano vertical** (plomo) y el horizontal (serpenteo) mediante sujeciones para evitar la transmisión de errores de nivelado y/o planeidad previa al lanzado de mortero contra los paneles MURO MAX®.



7. **Aplicación de mortero** por ambas caras de los muros, iniciando desde la parte inferior y siguiendo en sentido ascendente hasta culminar en la parte superior.
En esta operación se recubre la malla. La primera capa es de 20 mm como mínimo.

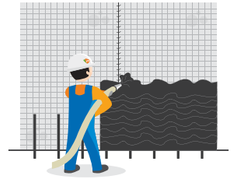

8. **Acabado tarrajeado.** Se aplica de manera convencional un tarrajeo hasta completar el trazado en vez de hasta cumplimentar los el trazadol.

